




## Inhoud Contents – Inhalt – Contenu

- NL 1 buitentent – 1 binnentent – 3 stokken – 1 grondzeil – haringen – scheerlijnen
- EN 1 Outer tent - 1 Inner tent - 3 Poles - 1 Groundsheet - Pegs - Guy lines
- DE 1 Außenzelt – 1 Innenzelt – 3 Stangen – 1 Zeltboden – Heringe – Spannschnüre
- FR 1 Tente extérieure – 1 Tente intérieure – 3 Tiges – 1 Tapis de sol - Sardines - Cordelettes


## Opzetinstructie Pitching the tent – Der Aufbau der Porch – Monter la tente

1

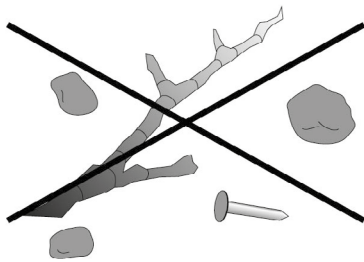


- NL Zoek een zo vlak mogelijke plaats voor je tent waar bij regen de kans op plassen minimaal is. Verwijder stenen, takken of andere scherpe objecten om te voorkomen dat het grondzeil beschadigd wordt.
- EN First find a spot for your tent that is as flat as possible and where the risk of puddles after rainfall is minimal. Remove any stones, twigs or other sharp objects to prevent damage to the groundsheet.
- DE Suchen Sie einen möglichst ebenen Platz für Ihr Zelt, wo bei Regen das Entstehen von Pfützen am geringsten ist. Entfernen Sie Steine, Zweige und andere scharfe Gegenstände, um Beschädigungen des Zeltbodens zu vermeiden.
- FR Pour installer votre tente, cherchez un emplacement aussi plat que possible où, en cas de pluie, le risque de flaques est minimal. Retirez les pierres, branches et autres objets pointus afin d'éviter que le tapis de sol ne soit endommagé.

2

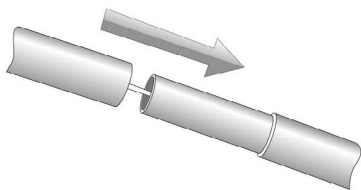


- NL Schuif de stokken in elkaar.  
**Let op:** Zorg ervoor dat het smalle deel volledig in het andere deel verdwijnt.
- EN Put the poles together.  
**Please note:** make sure that the narrow section of each pole is fully inserted into the other section.
- DE Schieben Sie die Stangen ineinander.  
**Achtung:** Der schmale Teil muss vollständig in den anderen Teil geschoben werden.
- FR Coulissez les mâts l'un dans l'autre.  
**Attention:** Veillez à ce que la partie étroite disparaisse entièrement dans l'autre partie.


3

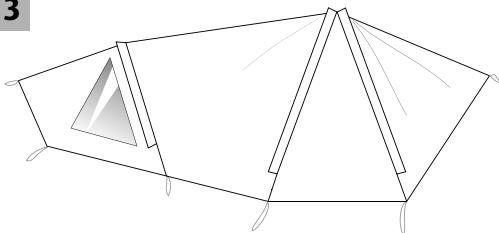


- NL Leg de binnentent neer. Zet de hoeken vast met haringen.
- EN Lay the inner tent on the ground. Tension the corners by means of the pegs.
- DE Legen Sie das Innenzelt auf den Boden. Befestigen Sie die Ecken mit Heringen.
- FR Étalez la tente intérieure. Fixez les coins avec des piquets.

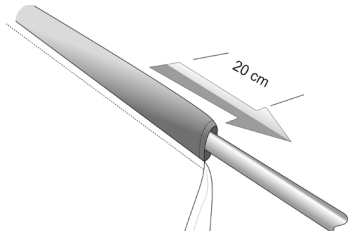**4**

- NL** Bevestig de binnentent op twee punten met de haakjes aan de twee lange tentstokken.  
**EN** Attach the inner tent to each of the two long tent poles at two points by means of the hooks.  
**DE** Befestigen Sie das Innenzelt an zwei Stellen mit den Haken an den zwei langen Zeltstangen.  
**FR** Fixez la tente intérieure sur deux points avec les crochets aux deux mâts longs.

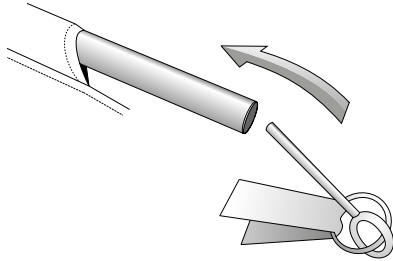**5**


- NL** Pak een van de lange stokken en schuif hem in de pin aan de ene kant van de tent. Buig vervolgens de stok zodat de pin aan de andere zijde van de stok gestoken kan worden. Doe dit vervolgens bij de andere stok. Bevestig de tentstokken helemaal met de overgebleven haakjes.  
**EN** Insert the locating pin on one side of the tent into the end of one of the long poles and bend the pole so that the pin on the other side can be inserted into the other end of the pole. Proceed in the same manner for the other pole. Finish by securing the tent poles with the remaining hooks.  
**DE** Schieben Sie eine der langen Stangen in den Stift an der einen Seite des Zeltes. Biegen Sie die Stange dann so stark, dass der Stift an der anderen Seite in die Stange gesteckt werden kann. Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit der anderen Stange. Befestigen Sie die Zeltstangen vollständig mit den restlichen Haken.  
**FR** Prenez l'un des mâts longs et glissez-le dans la broche de l'autre côté de la tente. Courbez ensuite le mât de façon à ce que la broche puisse être enfoncée de l'autre côté du mât. Faites ensuite la même chose avec l'autre mât. Fixez complètement les mâts avec les crochets restants.

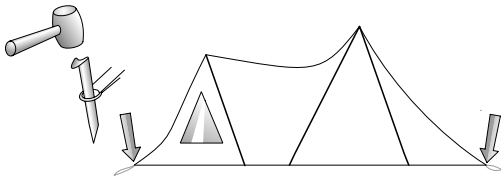**6**


- NL** Leg de buitentent over de binnentent heen en bevestig deze aan de stokken.  
**EN** Put the outer tent over the inner tent and fix it to the poles.  
**DE** Legen Sie das Außenzelt über das Innenzelt und befestigen Sie es an den Stangen.  
**FR** Posez la tente extérieure par-dessus la tente intérieure et fixez-la aux mâts.

**7**

- NL** Steek de korte stok in de stoksleuf van de buitentent boven het leefgedeelte. Schuif vervolgens de stoksleuf langzaam over de stok totdat deze er aan de andere kant van de stoksleuf weer uit komt.  
**EN** Insert the short pole into the sleeve of the outer tent above the living area. Then carefully slide the sleeve over the pole until the pole emerges at the other end of the sleeve.  
**DE** Stecken Sie die kurze Stange in den Stangenkanal des Außenzeltes über dem Aufenthaltsbereich. Schieben Sie anschließend den Stangenkanal langsam über die Stange, bis diese an der anderen Seite des Stangenkanals wieder herausragt.  
**FR** Insérez le mât court dans le fourreau de la tente extérieure au-dessus de la partie séjour. Faites glissez ensuite le fourreau lentement sur le mât jusqu'à ce que celui-ci ressorte de l'autre côté du fourreau.

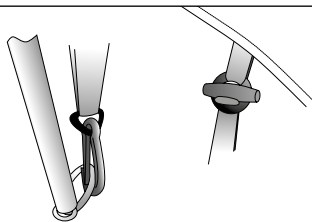**8**

- NL** Pak de stok en schuif hem in de pin aan de ene kant van de tent. Buig vervolgens de stok zodat de pin aan de andere zijde in de stok gestoken kan worden.  
**EN** Take the pole and insert it into the locating point on one side of the tent and bend the pole so that it can be secured on the other side in the same way.  
**DE** Schieben Sie die Stange in den Stift an der einen Seite des Zeltes. Biegen Sie die Stange dann so stark, dass der Stift an der anderen Seite in die Stange gesteckt werden kann.  
**FR** Prenez le mât et glissez-le dans la broche de l'autre côté de la tente. Courbez ensuite le mât de façon à ce que la broche de l'autre côté puisse être enfoncée dans le mât.

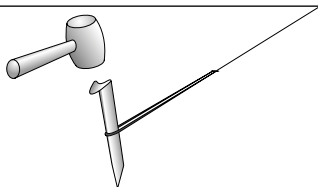**9**

- NL** Zet de tent aan de achterkant en voorkant vast met haringen. De tent hoeft nog niet helemaal strak te staan.  
**EN** Partially tension the front and rear of the tent by means of pegs; the tent does not have to be fully tightened just yet.  
**DE** Befestigen Sie das Zelt an der Vorder- und Hinterseite mit Heringen. Das Zelt braucht noch nicht ganz gespannt zu sein.  
**FR** Fixez la tente à l'arrière et sur le devant avec des piquets. Il n'est pas encore nécessaire qu'elle soit bien tendue.

**10**

- NL** Zet aan de voorzijde van de tent de haringen op de juiste plaats en span de tent naar achteren toe af.  
**EN** Adjust the position of the pegs at the front of the tent and then fully tension the tent at the rear.  
**DE** Bringen Sie an der Vorderseite des Zeltes die Heringe an der richtigen Stelle an und spannen Sie das Zelt nach hinten.  
**FR** Sur le devant de la tente, placez les piquets au bon endroit et tendez la tente vers l'arrière.

11

- NL** Zet de scheerlijnen, zo ver mogelijk van de tent, vast aan de grond.  
**EN** Fix the guy ropes to the ground as far away from the tent as possible.  
**DE** Befestigen Sie die Spannschnüre so weit wie möglich vom Zelt entfernt im Boden.  
**FR** Fixez les cordes à tendeur au sol, le plus loin possible de la tente.

12

- NL** Leg het grondzeil in het leefgedeelte.  
**EN** Lay the groundsheet in the living area.  
**DE** Legen Sie den Zeltboden in den Aufenthaltsbereich.  
**FR** Posez le tapis de sol dans la partie séjour.

## Afbreekinstructie


1

- NL** Verwijder het grondzeil.  
**EN** Remove the groundsheet.  
**DE** Entfernen Sie den Zeltboden.  
**FR** Retirez le tapis de sol.

2


- NL** Maak de scheerlijnen los en trek alle haringen uit grond.  
**EN** Loosen the guy ropes and remove all the pegs from the ground.  
**DE** Lösen Sie die Spannschnüre und ziehen Sie alle Heringe aus dem Boden.  
**FR** Détendez les cordes à tendeur et tirez tous les piquets du sol.

3

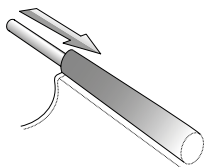


- NL** Duw de stok uit de stoksleuf boven het leefgedeelte.  
**EN** Carefully push the pole out of the pole sleeve above the living area.  
**DE** Schieben Sie die Stange aus dem Stangenkanal über dem Aufenthaltsbereich heraus.  
**FR** Poussez le mât pour le sortir du fourreau au-dessus de la partie séjour.

4

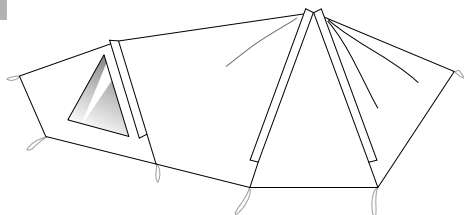


- NL** Maak de buitentent los van de stokken en leg hem op zijn lange zijkant met de uiteinden van de stoksleuven recht op elkaar.  
**EN** Detach the outer tent from the poles and lay it down lengthways, with the ends of the pole sleeves in alignment.  
**DE** Lösen Sie das Außenzelt von den Stangen und legen Sie es auf die lange Seite mit den Enden der Stangenkanäle aufeinander.  
**FR** Détachez la tente extérieure des mâts et posez-la sur son côté long en posant bien les extrémités des fourreaux l'une sur l'autre.

5

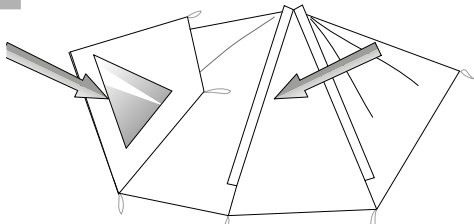


- NL** Vouw de voorkant en achterkant van de tent naar binnen zodat er een rechthoek ontstaat.  
**EN** Fold the front and back of the tent inwards to form a rectangle.  
**DE** Schlagen Sie die Vorder- und Rückseite des Zeltes so nach innen, dass ein Rechteck entsteht.  
**FR** Pliez le devant et l'arrière de la tente vers l'intérieur pour former un rectangle.

6

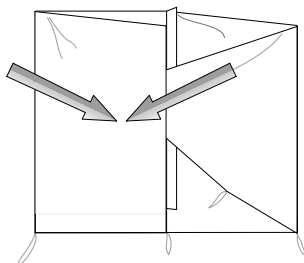

- NL** Vouw de korte kanten van de tent verder binnen. De vouwbreedte moet iets smaller dan het foudraal zijn. Vouw net zolang door totdat de tent in de foudraal past.  
**EN** Fold the short sides of the tent inwards again. The width of the folded tent needs to be slightly smaller than the bag. Continue folding until the tent will fit in the bag.  
**DE** Schlagen Sie die kurzen Seiten des Zeltes weiter nach innen. Die Falbreite muss etwas schmaler als der Beutel sein. Falten Sie so lange weiter, bis das Zelt in den Beutel passt.  
**FR** Rabattez les côtés courts de la tente vers l'intérieur. La largeur de pliage doit être légèrement inférieure à celle de la housse. Continuez de plier jusqu'à ce que la tente aille dans la housse.

7

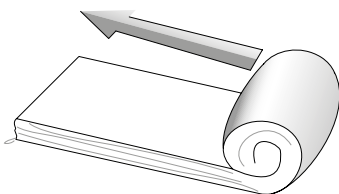

- NL** Rol de tent op vanuit de dichte kant van de tent en berg hem droog op in het foudraal.  
**EN** Roll up the tent from the closed side, ensuring that it is dry before stowing it in the bag.  
**DE** Rollen Sie das Zelt von der geschlossenen Zeltseite aus auf und stecken Sie es im trockenen Zustand in den Beutel.  
**FR** Roulez la tente depuis le côté fermé de la tente et rangez-la sèche dans sa housse.
- Let op:** Indien de tent nat is bij het afbreken, haal hem binnen 24 uur uit het foudraal.  
**Please note:** if you have no alternative but to put the tent in the bag while it is wet, remove it from the bag, open it out and dry it within 24 hours.  
**Achtung:** Wenn das Zelt beim Abbauen nass ist, muss es innerhalb von 24 Stunden aus dem Beutel herausgenommen werden.  
**Attention:** Si la tente est humide lorsque vous la démontez, ressortez-la de la housse dans les 24 heures.

<b>NL</b>	Maak de stokken los van de binnentent, en vouw de binnentent op.
<b>EN</b>	Detach the poles from the inner tent and fold up the inner tent.
<b>DE</b>	Lösen Sie die Stangen vom Innenzelt und falten Sie das Innenzelt zusammen.
<b>FR</b>	Détachez les mâts de la tente intérieure et pliez la tente intérieure.

<b>NL</b>	Verwijder zo veel mogelijk zand en vuil van de tent, stokken en haringen.
<b>EN</b>	When dismantling the tent, always remove as much sand and dirt as possible from the tent, the poles and the pegs.
<b>DE</b>	Entfernen Sie möglichst viel Sand und Schmutz vom Zelt, von den Stangen und den Heringen.
<b>FR</b>	Enlevez le plus possible le sable et les saletés de la tente, des mâts et des piquets.

## Let op! Attention, please! – Achtung! – Attention!

<b>NL</b>	• Gebruik geen deodorant, haarspray, e.d. in de tent. Deze gassen tasten de waterdichtheid aan.
<b>EN</b>	• Do not use any deodorants, hair sprays, etc. inside the tent. Their gas corrode the water repellence.
<b>DE</b>	• Verwenden Sie im Zelt kein Deodorant, Haarspray oder ähnliches. Diese Gase beeinträchtigen die Wasserdichte.
<b>FR</b>	• N'utilisez pas de déodorants, laques à cheveux, etc. dans la tente, car ces gaz risquent d'affecter la couche imperméable.

## Onderhoud Maintenance – Pflege – Entretien

<b>NL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het algemeen behoeft de tent geen extra nadendichter, maar om absolute zekerheid te verkrijgen, kunnen de doorgaans kwetsbaardere punten waar de lussen gestikt zijn met nadendichter behandeld worden. Breng de nadendichter altijd aan de binnenzijde van de bütentent aan.</li> <li>• Wanneer in gebruik, maak uw tent minimaal eens per twee weken schoon.</li> <li>• Om uw tent schoon te maken, veeg rustig met een zachte borstel of lap met lauw water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen; deze tasten de waterafstotende laag van de tent aan.</li> <li>• Een natte tent moet nooit langer dan 24 uur in de draagtas blijven, dit werkt schimmelvorming in de hand.</li> <li>• Voorkom harsvlekken (bomen) op de tent, deze zijn niet te verwijderen. Vogel uitwerpselen moeten direct verwijderd worden met lauw water en een zachte doek.</li> <li>• Gebroken of beschadigde tentstokken kunnen tijdelijk gerepareerd worden met de bijgeleverde stokreparatiehuls. Schuif de huls over het gebroken of beschadigde gedeelte en zet hem vast met tape of door de uiteinden met knijpers platter te maken. Voor een permanent vervangingsgedeelte kunt u contact opnemen met de winkel waar u de tent gekocht heeft.</li> <li>• Zet uw tent niet onnodig langdurige perioden in de volle zon. De UV-straling zal de eventuele coating en de kleur van het tentdoek aantasten, wat de levensduur van het materiaal zal verkorten.</li> </ul>
<b>EN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In general the tent will not need additional seam sealing but to be absolutely sure, the points where the loops are stitched on can be tipped with seam sealer. Always apply seam seal on the inside of the outer fly.</li> <li>• When in use, clean your tent at least once every two weeks.</li> <li>• To clean your tent, rub softly with a soft brush or cloth and lukewarm water. Do not use any detergents; these will corrode the water repellence.</li> <li>• A wet tent should never remain packed for longer than 24 hours otherwise the cloth could start to decay.</li> <li>• Prevent getting resin (from trees) on the tent fabric, as this cannot be cleaned. Bird excrements should be removed as soon as possible with lukewarm water and a soft cloth.</li> <li>• Broken or damaged tent poles can be temporarily repaired with the repair sheath supplied. Slide the sheath over the broken section and fix in place either with tape or by flattening the ends of the sheath with clothes-pegs. Contact your local dealer for a permanent replacement for the broken section.</li> <li>• Do not pitch your tent for lengthy periods in full sunshine if this can be prevented. The UV rays will damage the coating (if applicable) and colour of the tent cloth, which will shorten the life of the material.</li> </ul>
<b>DE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Allgemeinen benötigt das Zelt keine zusätzlichen Nahtdichter, aber zur Sicherheit können die stärker strapazierten Punkte, wo die Schlitzte gesteppt sind, mit Nahtdichter behandelt werden. Dieser Nahtdichter sollte immer an der Innenseite des Außenzeltes angebracht werden.</li> <li>• Reinigen Sie das Zelt bei Gebrauch mindestens alle zwei Wochen.</li> <li>• Zur Reinigung des Zeltes können Sie ruhig eine weiche Bürste oder einen Lappen mit lauwarmem Wasser verwenden. Verwenden Sie bitte keine Reinigungsmittel, da diese die wasserabstoßende Zeltschicht angreifen können.</li> <li>• Ein nasses Zelt sollte nie länger als 24 Stunden in der Tragetasche bleiben, da sich sonst Schimmel bildet.</li> <li>• Vermeiden Sie Harzflecken (von Bäumen) auf dem Zelt, da diese sich nicht mehr entfernen lassen. Vogelkot muss sofort mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch entfernt werden.</li> <li>• Zerbrochene oder beschädigte Zeltstangen können vorübergehend mit einer Stangenreparaturhülse repariert werden. Schieben Sie die Hülse über den zerbrochenen oder beschädigten Teil und befestigen Sie sie mit Klebeband oder klemmen Sie die Enden fest. Ein Dauerersatzteil erhalten Sie bei Ihrem Händler, bei dem Sie das Zelt erworben haben.</li> <li>• Setzen Sie das Zelt nicht unnötigerweise für längere Zeit der prallen Sonne aus. Die UV-Strahlung greift die gegebenenfalls vorhandene Beschichtung und die Farbe der Zeltplane an, was die Haltbarkeit des Material beeinträchtigen kann.</li> </ul>
<b>FR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En général, les joints et coutures de la tente sont suffisamment étanches, mais pour une sécurité absolue, vous pouvez traiter les points les plus sensibles tels que les points de couture des boucles, avec un produit d'imperméabilisation. Appliquez toujours ce produit à l'intérieur du double toit.</li> <li>• Lors que vous utilisez la tente, nettoyez-la au moins une fois tous les quinze jours.</li> <li>• Pour nettoyer votre tente, passez calmement une brosse douce ou un chiffon mouillés à l'eau tiède. N'utilisez aucun produit de nettoyage, ceux-ci endommagent la couche imperméable de la tente.</li> <li>• Une tente mouillée ou humide ne doit pas rester plus de 24 heures dans son sac, sinon elle risque de moisir.</li> <li>• Evitez les taches de résine (arbres) sur la tente qui ne s'enlèvent pas. Les excréments d'oiseaux doivent être aussitôt nettoyés à l'aide d'un chiffon doux à l'eau tiède.</li> <li>• Des tiges endommagées ou cassées peuvent être réparées temporairement avec un manchon de réparation. Glissez le manchon sur la partie cassée ou endommagée puis fixez-le avec du ruban adhésif ou en aplatissant ses extrémités avec des colliers. Contactez votre revendeur local pour un élément de remplacement permanent.</li> <li>• N'exposez jamais votre tente en plein soleil pour des périodes plus longues. Les rayons UV risquent d'endommager la couche protectrice éventuelle ainsi que la couleur de la toile de tente, ce qui réduira la durée de vie du matériau.</li> </ul>

## Tips - Tipps - Conseils

- NL**
- Zet een tunneltent altijd met de voor- of achterkant richting wind.
  - Zet de tent niet te dicht op bomen en struikgewas, houd altijd een veilige afstand. Dingen die uit de bomen vallen kunnen de tent beschadigen.
  - Zet de tent altijd goed vast met scheerlijnen.
  - Ventilatie is enorm belangrijk bij tenten. Alle Nomad tenten hebben voldoende ventilatiemogelijkheden. Lucht de tent regelmatig om het verstikken van het tentdoek en condensatie aan de binnenzijde tegen te gaan.
  - De geleverde haringen zijn geschikt voor een grasondergrond. Indien u uw tent op een andere ondergrond wilt opzetten, adviseren wij u haringen te gebruiken die specifiek voor de betreffende ondergrond gemaakt zijn.
  - Het is belangrijk de tent eerst thuis een keer op te zetten, voordat u werkelijk op pad gaat. U kunt op deze wijze bekend raken met de tent en controleren of hij compleet is. Neem de binnentent uit de buitentent wanneer u de tent voor de 1e keer opzet. De daarop volgende keren kunt u wel de binnentent in de buitentent laten hangen.
  - Indien u als additionele bescherming tegen steentjes e.d. een extra grondzeil wilt gebruiken, neem dan geen zeil met weekmakers, daar deze het grondzeil van de tent aantasten. Het zeil mag ook niet volledig waterdicht zijn, omdat dan eventueel overtollig water tussen de twee zeilen niet weg kan lopen.
- EN**
- Always pitch a tunnel tent with either the head or tail into the wind.
  - Do not pitch the tent too close to trees and bushes, always keep a safe distance. Anything falling from the trees could damage the tent.
  - Always secure the tent well with guy lines.
  - Ventilation is extremely important with tents. All Nomad tents have sufficient means of ventilation. Air the tent regularly to prevent the tent cloth from suffocating and condensation forming inside the tent.
  - The pegs supplied are suitable for grass. If you plan to pitch your tent on any other ground, we advise you to use pegs intended specifically for that particular ground.
  - Before you actually start out on your journey it's important to erect the tent at least once at home, to get acquainted with it and to check that it is complete. Please take the inner tent out of the outer tent when you pitch it for the first time. After pitching it for the first time, you may leave the inner tent in the outer tent.
  - If you would like to use an extra ground sheet for additional protection, do not use a sheet that contains any softeners, as these corrode the other groundsheet. It may not be fully waterproof either, as in this way any surplus water between the two groundsheet cannot drain off.
- DE**
- Stellen Sie ein Tunnelzelt immer mit der Vorder- oder Rückseite in Windrichtung.
  - Stellen Sie das Zelt nicht nah bei Bäumen und Sträuchern auf und halten Sie immer einen Sicherheitsabstand ein. Aus den Bäumen fallende Gegenstände können das Zelt beschädigen.
  - Befestigen Sie das Zelt immer gut mit den Spannschnüren.
  - Die Belüftung ist bei Zelten sehr wichtig. Alle Nomad-Zelte verfügen über ausreichende Belüftungsmöglichkeiten. Das Zelt ist regelmäßig zu lüften, wodurch die atmungsaktiven Eigenschaften des Zeltgewebes bestehen bleiben und gleichzeitig die Kondensbildung an der Innenseite verhindert wird.
  - Die gelieferten Heringe eignen sich für Rasenböden. Falls Sie Ihr Zelt auf einem anderen Boden aufstellen möchten, empfehlen wir Ihnen, Heringe zu verwenden, die speziell für den entsprechenden Boden angefertigt wurden.
  - Es ist wichtig, das Zelt ein erstes Mal zu Hause aufzubauen, bevor Sie auf Reisen gehen. Sie können sich auf diese Weise bereits mit dem Zelt vertraut machen und überprüfen, ob es vollständig ist. Nehmen Sie das Innenzelt aus dem Außenzelt heraus, wenn Sie das Zelt zum ersten Mal aufstellen. Danach können Sie das Innenzelt im Außenzelt hängen lassen.
  - Falls Sie als zusätzlichen Schutz vor Steinen und dergleichen einen zusätzlichen Zeltboden verwenden möchten, nehmen Sie dann keine Plane mit Weichmachern, da diese den Zeltboden angreifen können. Die Plane darf auch nicht völlig wasserdicht sein, da sonst eventuell übermäßiges Wasser zwischen den zwei Planen nicht abfließen kann.
- FR**
- Placez toujours une tente individuelle face ou dos au vent.
  - Ne montez pas la tente trop près d'un arbre ou de buissons et conservez toujours une distance de sécurité. Tout ce qui peut tomber des arbres peut endommager la tente.
  - Fixez solidement la tente toujours au moyen des cordelettes.
  - La ventilation est capitale pour les tentes. Toutes les tentes Nomad sont pourvues d'un nombre suffisant de points de ventilation. Aérez régulièrement la tente pour éviter l'étouffement de la toile et pour lutter contre la condensation à l'intérieur.
  - Les sardines fournies sont conçues pour un sol herbeux. Si vous montez votre tente sur un autre type de sol, nous vous conseillons d'utiliser des sardines conçues spécifiquement pour celui-ci.
  - Il vaut mieux s'exercer à monter la tente chez soi avant de partir. Ainsi, vous pouvez vous familiariser avec la tente et contrôler que rien ne manque. Retirez la tente intérieure de la tente extérieure, si vous la montez pour la première fois. Les fois suivantes vous pouvez laisser la tente intérieure sous le double toit.
  - Si vous voulez utiliser un tapis de sol supplémentaire comme protection contre les petites pierres et autres, n'employez alors pas de tapis plastifié qui affecte le tapis de sol de la tente. Le tapis ne doit pas non plus être entièrement imperméable, car en cas de débordement d'eau, elle ne pourra pas s'écouler entre les deux tapis de sol.

## Brand voorzorgsmaatregelen

### Fire precautions – Feuerschutzmaßnahmen - Mesures de prévention d'incendies

- NL** **Waarschuwing:** houdt alle vuur- en warmtebronnen uit de buurt van het tentdoek, het materiaal zal vlam vatten. Bij het kamperen moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden:
- Gebruik nooit kaarsen, lucifers of open vuur in of dichtbij de tent.
  - Koken binnen de tent is gevaarlijk.
  - Houd rekening met de windrichting bij het maken van kampvuren. Houd een afstand van enkele meters van de tent. Wees er zeker van dat een kampvuur is volledig gedoofd alvorens de omgeving te verlaten of te gaan slapen.
  - Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van gaslantaarns en warmtebronnen in de tent.
  - Gebruik indien mogelijk alleen apparaten op batterijen.
  - Vul nooit lampen, warmtebronnen of fornuizen bij in de tent.
  - Doof alle lantaarns alvorens te gaan slapen.
  - Vermijd roken in de tent
  - Bewaar nooit ontvlambare middelen in de tent.
  - Wij adviseren u te allen tijde een stanleymes/stoffeerdemesje binnen handbereik te hebben. In geval van brand snijdt u hiermee door het tentdoek waardoor u een (nood)uitgang creëert.

- EN** **Warning:** keep all flame and heat sources away from this tent fabric; the fabric will burn if left near any flame source.
- The following precautions should be followed when camping.
  - Never use candles, matches or open flames of any kind in or near a tent.
  - Cooking inside the tent is dangerous.
  - Build campfires downwind and several meters away from the tent. Always be sure to fully extinguish campfires before leaving camp or before retiring for the night.
  - Practice extreme caution when using fuel-powered lanterns and heaters inside the tent.
  - Use battery-operated equipment whenever possible.
  - Never refuel lamps, heaters or stoves near or inside the tent.
  - Extinguish all lanterns before going to sleep.
  - Avoid smoking in the tent.
  - Never store flammable substances inside the tent.
  - We advise you to keep a Stanley knife or carpet cutter within reach at all times. In case of fire, you can use this to cut through the canvas, thus creating an (emergency) exit.
- DE** **Achtung:** Halten Sie alle Feuer- und Wärmequellen außer Reichweite des Zeltes, da das Material sonst Feuer fangen kann. Beim Zelten sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
- Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder offenes Feuer im Zelt oder in nächster Nähe des Zeltes.
  - Kochen im Zelt ist gefährlich.
  - Beachten Sie die Windrichtung beim Entfachen eines Lagerfeuers. Halten Sie einige Meter Abstand vom Zelt. Vergewissern Sie sich, dass das Lagerfeuer erloschen ist, bevor Sie die Gegend verlassen oder schlafen gehen.
  - Seien Sie im Zelt äußerst vorsichtig bei der Benutzung von Gaslampen und Wärmequellen.
  - Verwenden Sie, sofern möglich, nur batteriebetriebene Geräte.
  - Lampen, Wärmequellen oder Kocher sind nie am Zelt zu füllen.
  - Löschen Sie alle Laternen, bevor Sie schlafen gehen.
  - Rauchen im Zelt ist zu unterlassen.
  - Bewahren Sie nie entflammable Mittel im Zelt auf.
  - Wir empfehlen Ihnen, immer ein Stanley-/Teppichverlegemesser griffbereit zu haben. Bei Brand zerschneiden Sie hiermit das Zelttuch, wodurch ein (Not)ausgang entsteht.
- FR** **Attention:** éloignez les sources de chaleur ou de flammes de la toile de tente, cette dernière peut prendre feu.
- Tout campeur se doit de respecter les consignes de sécurité suivantes :
  - N'utilisez jamais de bougies, d'allumettes ou de source de feu dans la tente ou à proximité.
  - Il est dangereux de cuisiner à l'intérieur de la tente.
  - Tenez compte de la direction du vent pour faire un feu de camp. Maintenez quelques mètres de distance avec la tente. Assurez-vous que le feu est entièrement éteint avant de quitter les lieux ou d'aller dormir.
  - Soyez extrêmement prudent lors de l'utilisation de lampes à gaz et de sources de chaleur dans la tente.
  - Si possible utilisez uniquement des appareils à piles.
  - Ne remplissez jamais des lampes, des sources de chaleur ou des appareils de cuisson dans la tente ou à proximité.
  - Eteignez toutes les lanternes avant d'aller dormir.
  - Evitez de fumer dans la tente.
  - Ne conservez jamais de produits inflammables dans la tente.
  - Nous vous conseillons d'avoir toujours sous la main un petit couteau Stanley ou de tapissier. En cas d'incendie, vous pourrez l'utiliser pour découper une ouverture dans la toile de tente et vous créer ainsi une issue (de secours).

## Garantiebedingungen Terms of Guarantee – Garantiebestimmungen - Conditions de garantie

- NL** Dit product kent garantietermijn van twee jaar. De garantie omvat productie- en materiaalfouten en geldt alleen indien het product is gebruikt voor het intentionele doel onder normale omstandigheden. Het omvat niet de te verwachten slijtage of door de gebruiker aangebrachte wijzigingen in het product. Ritsen vallen eveneens buiten de garantie. Wij hebben iedere mogelijke behoedzaamheid in acht genomen bij het maken en transporteren van dit product. Indien u ook voorzichtig met uw product omgaat, zult u meer plezier van uw aanschaf ondervinden. Beschadiging veroorzaakt door andere dan materiaal- of fabricagefouten valt niet onder de garantie, maar kan wel tegen een redelijke vergoeding gerepareerd worden. Indien u gebruikt wenst te maken van deze service, kunt u het product inleveren bij de winkel waar u het product oorspronkelijk heeft aangeschaft. Zorg er wel voor dat het product schoon is, wanneer u het inlevert. Buitensporig vieze producten worden niet geaccepteerd en worden naar de afzender geretourneerd. Producten kunnen alleen voor garantie in aanmerking komen, indien het aankoopbewijs wordt meegestuurd of een kopie hiervan.
- EN** This product is guaranteed for a period of two years. The guarantee covers manufacturing and material faults and will only apply if the product has been used for the intended purpose, under normal conditions. It does not cover normal wear and tear nor any alterations made by the customer. Zips are also excluded from the guarantee. We have taken every possible care while making and transporting this product. If you also take every possible care when using it, you will be able to enjoy your Nomad product for longer. Damage due to anything other than manufacturing or material faults will not be covered by any form of warranty, but can be repaired at a reasonable charge. If you would like to make use of this service, please return the product to the shop where you originally purchased the product. Make sure to clean the product before returning it. Unacceptably dirty products will not be handled and will be returned to sender. Products will only be considered for guarantee if the receipt or a copy is enclosed.
- DE** Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei Jahren. Diese Garantie umfasst Produktions- und Materialfehler und gilt nur dann, wenn das Produkt für seine eigentliche Bestimmung unter normalen Umständen benutzt wurde. Sie beinhaltet nicht den zu erwartenden Verschleiß oder vom Benutzer angebrachte Veränderungen des Produkts. Reißverschlüsse sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen. Bei der Herstellung und beim Transport wurde besonders behutsam mit diesem Produkt umgegangen. Wenn auch Sie vorsichtig damit umgehen, wird Ihnen Ihre Anschaffung noch mehr Freude bereiten. Schäden, die nicht durch Material- oder Herstellungsfehler entstanden sind, fallen nicht unter die Garantie. Falls Sie diesen Service nutzen möchten, können Sie das Produkt beim Händler, bei dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, abgeben. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Produkt bei der Abgabe sauber ist. Übermäßig verschmutzte Produkte werden nicht akzeptiert und werden dem Absender zurückgeschickt. Die Garantie kann nur dann für Produkte in Betracht kommen, wenn die Quittung oder eine Kopie dieser mitgesendet wird.

**FR** Cet article est en garanti pour une période de deux ans. La garantie couvre les défauts de matériau et de fabrication et n'est valable que lorsque le article est utilisée dans des conditions normales et pour des activités pour lesquelles elle a été conçue. L'usure normale et les modifications apportées par l'utilisateur à le article, ainsi que les fermetures éclair sont exclues de la garantie. Cet article a été fabriqué et transporté avec toute la prudence possible. Si vous l'utilisez avec tout autant de soin, vous aurez davantage de plaisir de votre achat. Les dégâts occasionnés par des causes autres que les défauts de matériau et de production ne sont pas couverts par la garantie, mais peuvent faire l'objet d'une réparation à un prix modique. Si vous souhaitez utiliser ce service, vous pouvez déposer votre article dans le magasin où vous l'avez achetée. Assurez-vous, à cette occasion, que le article est propre. Les articles présentant des saletés excessives ne sont pas acceptés et peuvent être retournés à l'expéditeur. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, n'oubliez pas de joindre votre bon ou une photocopie d'achat à le article.